


DS602 TX Installer

Frequencies below 433 MHZ are forbidden in Europe. They are just allowed in countries where they are authorized. Any handling and use of these ones are at buyer's responsibility.

In compliance with DIRECTIVE 2014/53/EU

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563

USER MANUAL MODEL TX INSTALLER

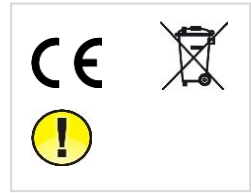


TECHNICAL FEATURES

- ✓ Model DS TX INSTALLER
- ✓ 2 battery 2025
- ✓ 4 Channels

Programming Instructions

1. Insert the brand you want to work with the programming machine tool. Remove the upper screw from the rear.

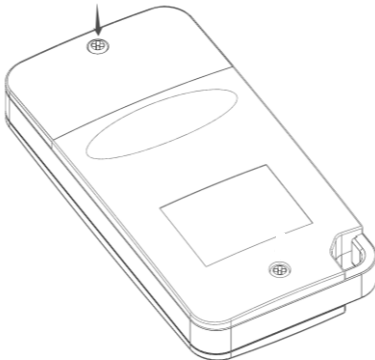


2. Open programming into the receiver
3. Press the button you want to program.

Note: To program brands as BFT, MUTANCODE and ERREKA- Hidden button (beside the switches) will be necessary.

NOTE: THIS REMOTE HAS BFT CONFIGURATION BY DEFAULT.

Figure for location of battery and hidden button.


DS602 TX Installer

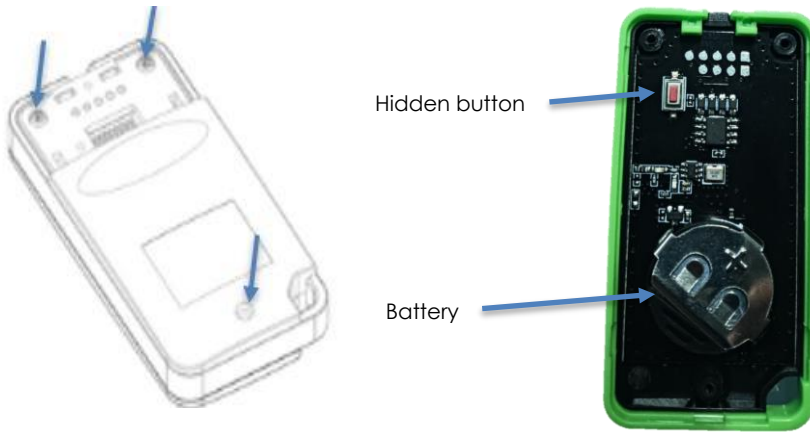

Las frecuencias por debajo de 433 MHz están prohibidas en Europa, solo se permiten en los países donde están autorizados, cualquier uso o manejo de estas frecuencias es responsabilidad del comprador.

En cumplimiento de la DIRECTIVA 2014/53/EU

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563

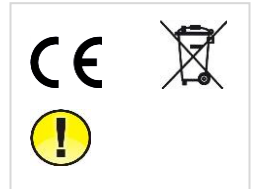

MANUAL MODELO TX INSTALLER

TX INSTALLER




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Modelo TX INSTALLER
- ✓ 2 Batería 2016
- ✓ 4 Canales

Instrucciones de programación.

1. Inserte la marca con la que desea trabajar con la máquina de programación. Retirar el tornillo superior de la parte trasera.

DS602 TX Installer

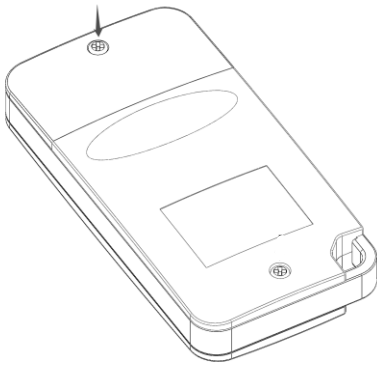

2. Abra programación en el receptor.

3. Presione el botón del mando que quiera programar.

Nota: Para BFT, MUTANCODE y ERREKA, será necesaria la utilización del Botón semilla.

NOTA: ESTE MANDO VIENE CONFIGURADO DE FÁBRICA PARA TRABAJAR CON BFT.

Imagen para ubicar la batería y el botón oculto.



Botón semilla



Pila

